MP40323-02　2011.0729

取扱説明書　（ペンダント）　保管用

MP40323・40324

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い
器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
・周囲温度が 35℃以上の所　・粉塵の多い所
・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い (湿度 85% 以上) 所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。 **火災・感電の原因**となることがあります。
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。

■付属品　**商品には下記の物が同梱されています**

MP40323：●取扱説明書× 1　●電球(ランプ)×1　●木ネジ×2　●セード×6　●セード固定金具(Z字型)×2
MP40324：●取扱説明書× 1　●電球(ランプ)×1　●木ネジ×2　●セード×10　●セード固定金具(Z字型)×2
●セード固定金具(コの字型)×2

■取付方法　**図は抽象化した共通図です**

1.取付け前の確認。
●器具重量や電球(ランプ)の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。
2.引っ掛けシーリングのボディを取付ける。
●右図参照
3.引っ掛けシーリングのボディに引っ掛けシーリングのキャップを取付ける。
●右図参照
●取付け後フランジを引き上げてください。
4.セードを組立てる。
●右図参照
5.電球(ランプ)を取付ける。
●裏面 電球(ランプ)交換参照
●本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となることがあります。
6.セードを取付ける。
●裏面 セードの脱着参照
7.セードの向きを調節する。
●裏面 セードの脱着参照

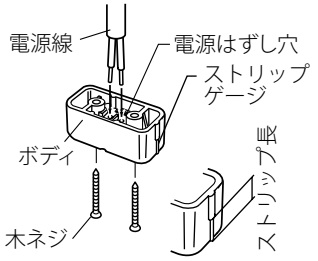

電源線の外部被覆をストリップゲージに合わせて取り、確実に差し込む
●差し込みが不十分な場合接触不良により、**火災の原因**となります。
●外す時は、電線はずし穴にマイナスドライバーなどを差し込み、電源線を引っ張って下さい。

ボディを取付ける
●木ネジで確実に取付けて下さい。

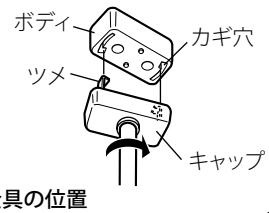

カギ穴の巾が広くなっている部分にツメを合わせて差し込み時計方向にカチッと音がするまで回して固定する。
●取付けが不十分な場合**落下の原因**となります。

セード固定金具の位置

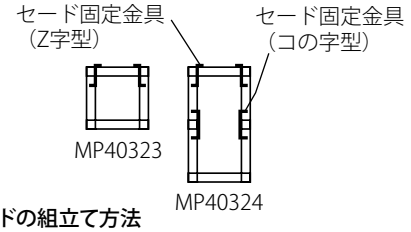

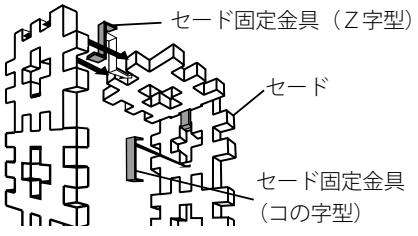

セードの組立て方法
①側面の上下セード部品を組合せ、連結部にセード固定金具(コの字型)をはめ込む。(対面の2面のみ)
②上面と側面のセード部品間にセード固定金具(Z字型)をはめ込み(対面の2箇所のみ)、側面4面を取付ける。
③下面のセード部品を取付ける。
※上記以外の組立ては行なわないでください。**火災・落下の原因**となります。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。　**保管用**

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■電球(ランプ)交換

●電球(ランプ)の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となることがあります。

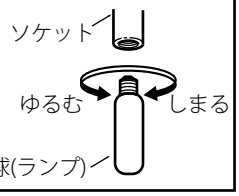

■セードの脱着

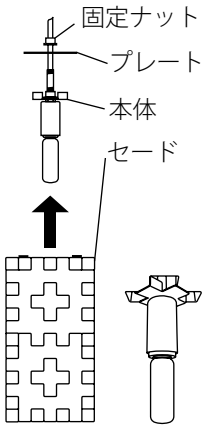

取付け
セードを本体に通し、45度回転させて本体にのせる。プレートをおろし、固定ナットを締め付け固定する。

取外し
固定ナットをゆるめ、セードを持ち上げ、45度回転させて本体から取外す。

セードの向きの調節

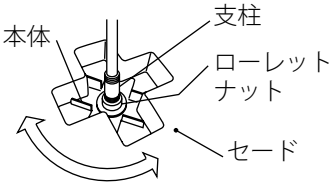

①固定ナットをゆるめ、プレートを持ち上げる。
②ローレットナットをゆるめ、支柱を持ち、セードを本体と共に回転させて向きを調節する。調整後、ローレットナットを確実に締め付け固定する。
③プレートをおろし、固定ナットを締め付け固定する。

■器具の寿命

●照明器具には寿命があります。設置して 10 年 (使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。) 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

■器具の保証

●この商品の保証期間は 1 年間です。ただし、安定器は 3 年間です。ランプ・グロー点灯管等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
●保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。
●弊社はこの照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打切り後、6 年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■器具の点検

●1 年に 1 回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3 年に 1 回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、**火災・感電・落下の原因**になります。

■器具のお手入れ

●汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。**感電・やけどの原因**となります。石鹸にひたした柔らかい布を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

お客様相談窓口
マックスレイ株式会社
http://www.maxray.co.jp
東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋 052-252-9556
福岡　092-431-7824